

PERI oplatne ploče

Upute za primjenu oplatnih ploča


Ispravno rukovanje i čišćenje produžuju vijek trajanja oplatnih ploča za beton.

Ove će Vam smjernice pokazati kako najbolje rukovati PERI oplatnim pločama i primjenjivati ih.

Za maksimalan broj primjena pridržavajte se ovih uputa.

Skladištenje i transport

- Oplatne ploče zaštite od kontakta s vodom i izravnom sunčevom svjetlosti.
- Ploče skladištite na ravnoj podlozi kako bi se spriječilo izvijanje.
- Nakon uklanjanja čelične trake paletu više ne transportirajte.

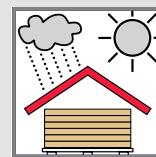

Zaštita od utjecaja atmosferilija


Prije primjene oplate

Za zaštitu od vlage premazana šperploča tvornički se lakira na sva četiri ruba.

Nakon rezanja ili bušenja tu zaštitu trebate ponovno nanijeti.

- Pukotine između slojeva furnira popunite kitom te potom prelakirajte rubove.
- Prethodno izbušite sidrene otvore.
- Nezaštićene rubove i izbušene rupe barem jednom premažite zaštitom za rubove.


Vaš specijalizirani dobavljač može Vam preporučiti odgovarajući akrilni premaz.

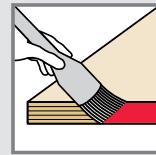

Premazati rubove i rupe

Oplatne ploče nauljite prije svake primjene. Najbolje rezultate postići ćete primjenom visokokvalitetnog i biološki razgradivog sredstva za odvajanje betona, kao što je PERI Bio Clean.


Kako bi se oštećenja na gornjoj površini oplatne ploče svela na minimum, držači se uvijek trebaju učvršćivati sa stražnje strane oplatne ploče.

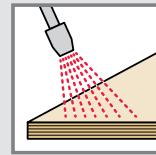

Prije primjene nauljiti

Mjere za smanjivanje "namreškanosti"

Na kvalitetu betonske površine i broj primjena oplatnih ploča utječu gradilišni uvjeti. Oplatne ploče za beton u pravilu se isporučuju u relativno suhom stanju (< 15% mc). Upijanje vlage uslijed vremenskih prilika na gradilištu ili prilikom prvih primjena oplate može na nekim mjestima uzrokovati bubreњe furnira, što ostavlja otiske u betonskoj površini. Ovaj efekt "namreškanosti" prije svega se javlja kod oplatnih ploča s premazom fenolne smole. Zato se takve oplatne ploče trebaju unaprijed obraditi prije prve primjene, primjerice nanošenjem cementne suspenzije. Time se može umanjiti "namreškanost".

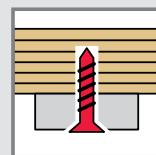

Učvrstiti sa stražnje strane

Nakon primjene oplate

- Oplatne ploče čistite neposredno nakon demontaže.
- Pritom koristite samo plastične ili najlonske alate kako biste izbjegli oštećenja.
- Koristite sapunicu kako bi se prije sljedeće primjene uklonila masnoća s površine.
- Lakše ogrebotine sanirajte odgovarajućom ispunom ili smolom.
- Rupe ili dublje ogrebotine sanirajte ispunom ili epoksidnom smolom.



Očistiti nakon primjene

Napomena

Ove upute ne vrijede za oplatne ploče na sistemskim oplatama.

Isključenje od odgovornosti

Ove informacije samo su smjernice. PERI ne preuzima odgovornost za ostvareni broj primjena ili kvalitetu betonskih površina jer i jedno i drugo ovisi o brojnim čimbenicima na koje PERI ne može utjecati.



PERI oplate i skele d.o.o.

info@peri.com.hr

www.peri.com.hr

telefon +385 (0)1 655 3636